



Kurzanleitung

GD-HW-APSV08R

GD-HW-APSV012R


GD-HW-APSV024R

1 Beschreibung des Produkts

Vorderseite



Rückseite:

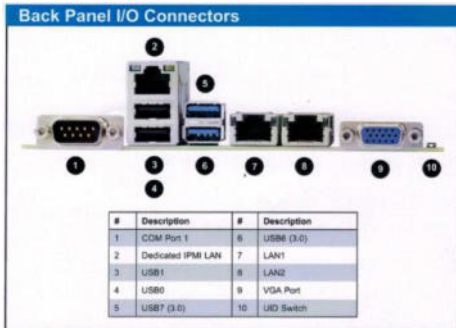

#	Description	#	Description
1	COM Port 1	6	USB6 (3.0)
2	Dedicated IPMI LAN	7	LAN1
3	USB1	8	LAN2
4	USB0	9	VGA Port
5	USB7 (3.0)	10	UID Switch

2 Einrichtung

2.1 Server starten

Schließen Sie ein USB-Keyboard oder eine USB-Maus an den USB-Anschlüssen des Servers an der Vorder- oder Rückseite an.

Nachdem Sie den Server mit Strom versorgt haben, drücken Sie die Start-Taste auf der Vorderseite. Der Server fährt hoch und das Windows-Benachrichtigungsfenster erscheint. Drücken Sie STRG, ALT und DEL auf der Tastatur, wenn Sie zum Starten der Anwendung aufgefordert werden.

Die Windows-Anmeldung lautet:

Benutzer: **Administrator**

Kennwort: **Grundig1234**.

2.2 C-WERK starten

Starten Sie das C-WERK durch einen Doppelklick auf das C-WERK-Symbol.



Es erscheint das folgende Fenster:



Anmelden mit **root/root**

klicken Sie dann

Connect

Ausführliche Informationen zur Bedienung der C-WERK-Software finden Sie unter folgendem Link:

<https://doc.c-werk.com/display/encwerk/Documentation>



Sicherheit



<https://download.grundig-security.com/Grundig-Product-Safety-2024-04-24-V1.pdf>